


direkte schering  
sectional warp  
Direktkette

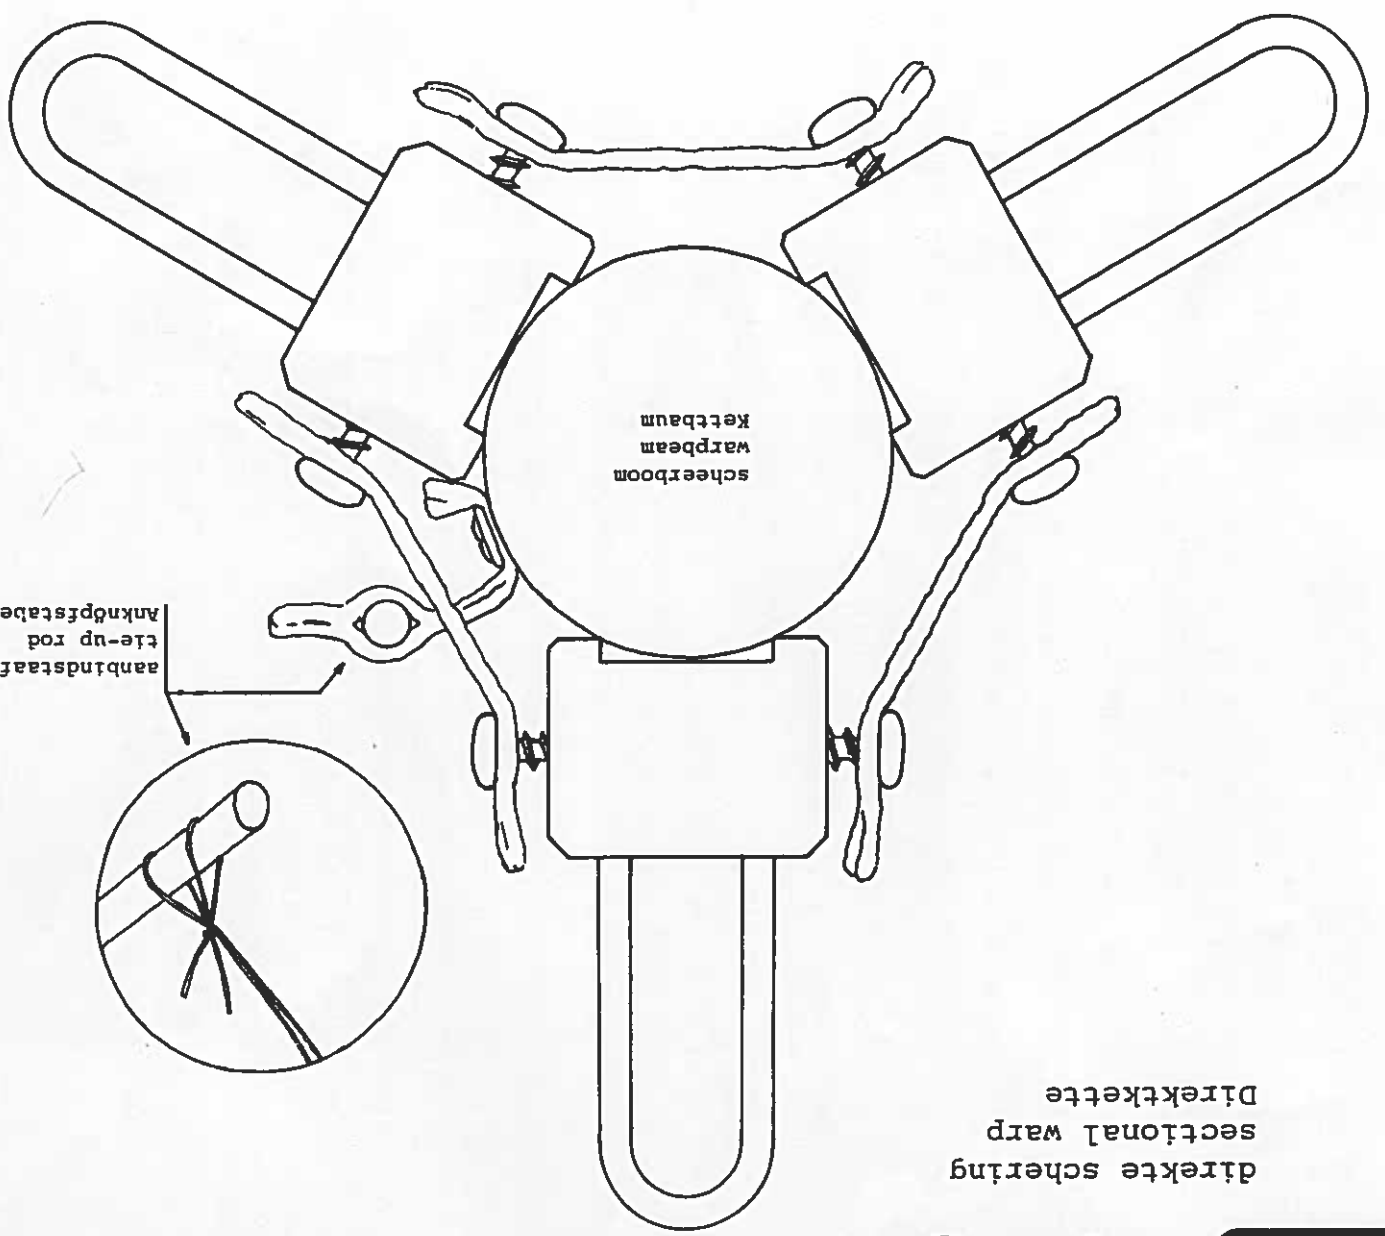

N

\*Bevestig de direkte schering latten met de schroeven en de stukjes textool koor aan elkaar en om de scheerboom. Draai de schroeven zo vast dat de latten niet verschuiven. \*Scherf de aanbndstaaf met de stukjes textool koor aan de scheerboom. \*Koop van het dunne koor lange lussen en bevestig die aan de aanbndstaaf, voor ledere te gebruiken sekte een. Maak de lussen zo lang, dat het eind waaraan de schering geknoopt wordt bij het opbomen tussen twee van de latten terecht komt.

E

\*Connect the section bars with the screws and pieces textool cord to each other and assemble them around the warpbeam. Fasten the screws tight enough for the bars not to slide. \* Connect the tie-up rod with the screws and pieces textool cord to the warpbeam. \* Use the thin cord for making long loops to connect the warp to the tie-up rod. Fix the length that long, that the connection to the warp ends up between two section bars.

D

\* Befestigen Sie die Direktkettlaten mit den Schrauben und kleinen Textool Schrauben an einander und um den Kettbaum. Drehen Sie die Schrauben so fest an, dass die Laten sich nicht mehr verschleiben. \* Schrauben Sie den Anbindestaaf mit den kurzen Textool Schrauben am Kettbaum. \* Knüpfen Sie lange Schlaufen von den dünnen Schnüren (für die Anbindung der Kette) und befestigen Sie für jeden 4cm Zwischenraum der Direktkettlaten eine Schnur mit einer Schlaufe am Anbindestaaf. \* Machen Sie die Schlaufen so lange, dass das Ende gerade zwischen den Direktkettlaten fällt zum Anknüpfen der Kette.