

Instructies voor montage van de rietladegeleider.



In de doos, samen met deze instructie vind U 4 houten onderdelen met wieltjes, een hardware zakje (zie foto) en een boormal.

Om de rietladegeleider te monteren heeft U een boormachine en boren 3mm en 6mm nodig.

De deuvels in de boormal steken aan beide zijden uit zodat de mal aan beide zijden te gebruiken is.



Plaats de mal op het getouw zoals op de foto getoond, zorg er voor dat de deuvels beide tegen de staander stuiten en de bovenste in de hoek van de ligger en de staander.

Gebruik de 3 mm boor, en boor ongeveer 25mm diep.


Herhaal dit aan de andere kant van het getouw.




Schroef aan beide zijden het blokje met het enkele wieltje met 2 schroeven vast.



Het blokje met de 2 wieltjes komt aan de achterkant van het getouw en moet bij de 16 schachts Megado achter de achterste staander van het middendeel gemonteerd worden. Op de foto links is de 16 schachts positie te zien en op de foto er onder de 32 schachts positie. Daarbij valt de uitsparing in het blokje om de achterste staander. Hier dienen ook eerst gaatjes geboord te worden. Gebruik hierbij ook de 3mm boor En het blokje zelf als mal.

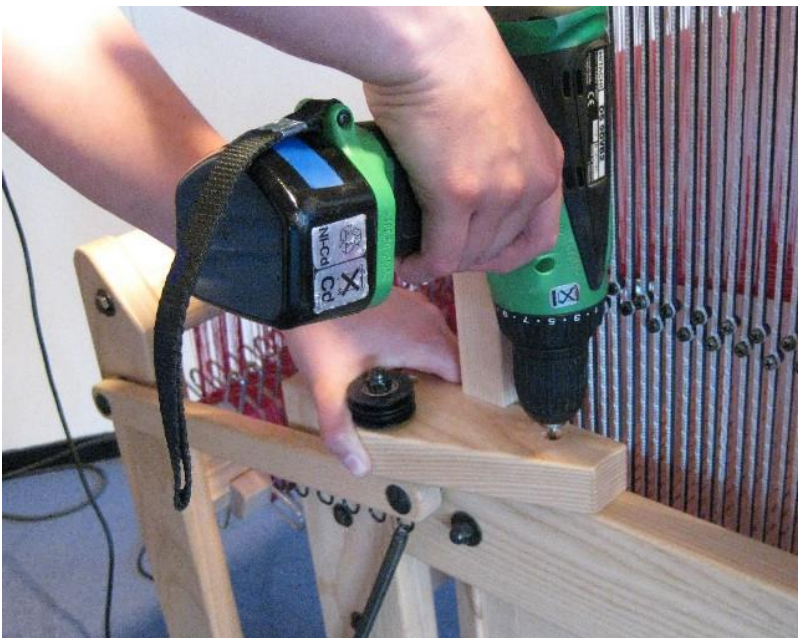

Als de boor niet lang genoeg is gebruik dan het blokje alleen voor plaatsbepaling en boor daarna verder met de hand zonder blokje. Herhaal deze stap ook aan de andere zijde van het getouw.

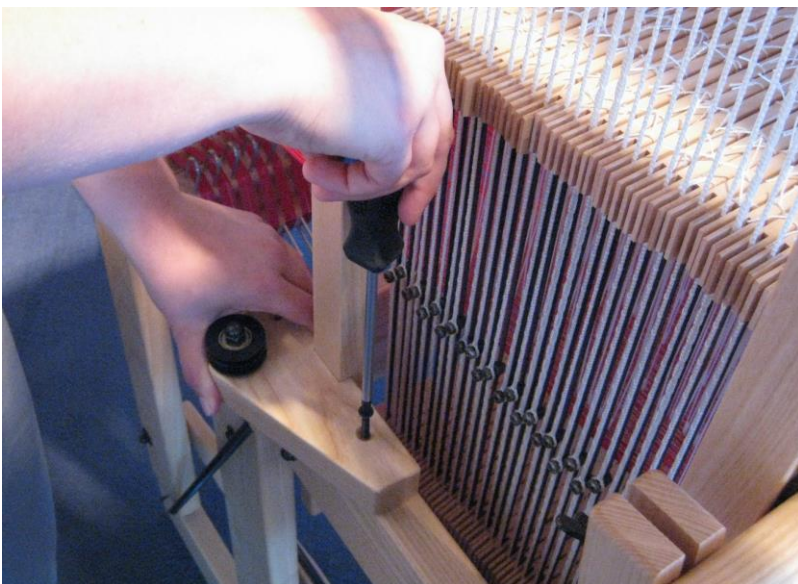

Plaats het blokje en schroef aan beide zijden deze met 2 schroeven vast.



Gebruik de boormal om de 6mm gaten te boren in de rietstaanders. Plaats de mal tegen de onderzijde van de onderrietlade (zie foto). De deuvels dien tegen de achterkant van de staander gehouden te worden. Probeer zo recht en horizontaal mogelijk te boren.



Voordat het gat volledig doorgeboord is dient U om uitsplinteren te voorkomen de boormal aan de achterzijde van de rietstaander te plaatsen. Boor daarna verder.

Volg deze stap ook aan de andere zijde van het getouw en gebruik wederom de mal om uitsplintering te voorkomen..




Plaats de verbinders in beide gaten zoals op de foto.

Haal 1 eind van het koord door de ring en haal daarna het gehele koord door het 2e oog in het koord en trek het er door zodat de aanknoping als op de foto ontstaat.



Geleid het koord naar voren over het enkele wielje en weer naar achteren over het **onderste** wielje van de twee wieljes aan het achterste blokje (zie foto links).

Geleid nu het koord aan de achterzijde van het getouw richting het andere blokje met twee wieljes en geleid het over het **bovenste** van de twee wieljes.

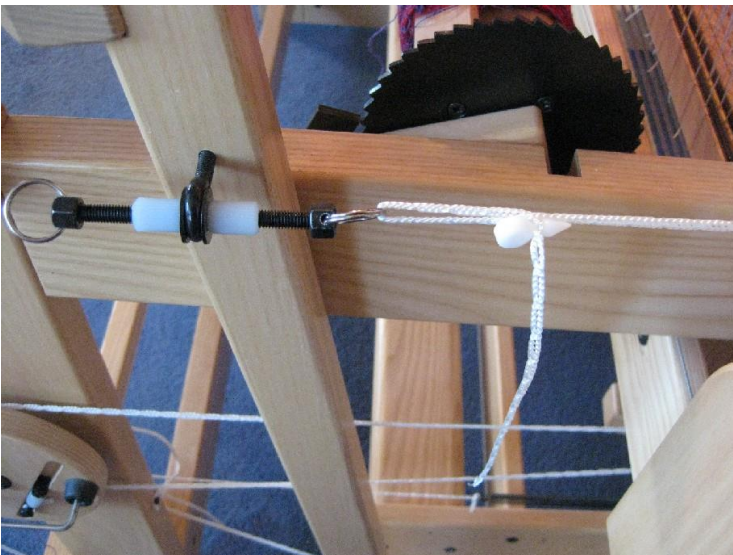

Bevestig het koord aan de andere verbinder door het uiteinde door de ring te steken, door zichzelf te steken, op spanning te trekken en met behulp van de Texsolv peg vast te zetten (ziet foto). Bijgeleverde koorden zijn op lengte voor een 130cm getouw.

Voor een 70, 90, of 110cm getouw zullen de koorden ingekort dienen te worden.

Herhaal de vorige stappen met het andere koord.



Als beide koorden juist zijn aangebracht zullen ze een kruis vormen aan de achterzijde van het getouw.

Door de koorden een gaatje strakker of minder strak te zetten met behulp van de Texsolv peg, kan de positie van de staande rietlade parallel gezet worden. Mocht 1 gaatje niet nauwkeurig genoeg zijn dan kan met behulp van de witte kartelmoeren de positie ge-finetuned worden.

Mocht U de gehele staande rietlade uit het getouw willen halen, trek dan eenvoudig de draadogen uit de rietstaanders.