

# FLOOR STAND JANE/KLIK/KOMBO

## MANUAL • HANDLEIDING

WA0104 – Floor stand / Onderstel Jane 40, Klik, Kombo 40

WA0351 – Floor stand / Onderstel Jane 50

WA0107 – Floor stand / Onderstel Jane 70, Kombo 70

WA0450 – Floor stand / Onderstel Jane 90




# INTRODUCTION

## • English

The floor stand ensures that the loom is at a comfortable working height. In the floor stand there is room for a 2nd warpbeam and/or cloth beam, or you can move the existing cloth or warpbeam to the floorstand. The floor stand was re-designed in 2021. It is now easier to disassemble with bolts instead of screws.

## • Nederlands

Het onderstel zorgt dat het getouw op een comfortabele werkhoogte staat. In het onderstel is plaats voor extra scheer- en doekbomen, of je kunt de bestaande doek of scheerboom verplaatsen naar het onderstel. Het onderstel is in 2021 vernieuwd. Het onderstel is nu makkelijker te demonteren om te vervoeren.

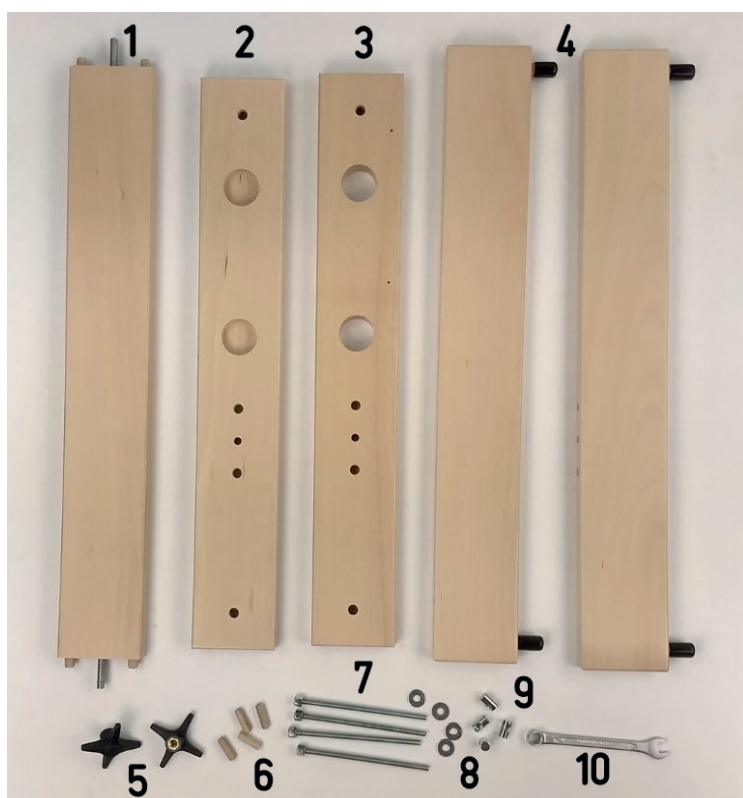

# INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY

| Nr. | Parts in the box                                     | Onderdelen in de doos                                          | Part# / Art. nr                                      |
|-----|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1   | Horizontal support                                   | Horizontale dwarsregel                                         | 40: HL0422<br>50: HL0423<br>70: HL0424<br>90: HL1050 |
| 2   | Left Upright                                         | Linker verticale regel                                         | HL0461                                               |
| 3   | Right Upright (with holes)                           | Rechter verticale regel (met gaten)                            | HL0462                                               |
| 4   | Feet of the floorstand                               | Voet onderstel                                                 | HL0460                                               |
| 5   | Star knob                                            | Sterknop                                                       | BA0192                                               |
| 6   | 4 x Dowel 8 x 25 mm                                  | 4 x Deuvel 25 mm                                               | BZ0096                                               |
| 7   | 4 x Bolt M6 x 120 mm                                 | 4 x Bout M6 x 120 mm                                           | BB0053                                               |
| 8   | 4 x Washer 6 mm                                      | 4 x Ring 6 mm                                                  | BW0003                                               |
| 9   | 4 x Barrel nut M6                                    | 4 x Stiftmoer M6                                               | BN0015                                               |
| 10  | Wrench #10                                           | Sleutel nr. 10                                                 | BZ0050                                               |
| 11  | Texsolv cord 100 cm (not in the picture)             | Texsolv koord 100 cm (niet op de foto)                         | BH0095                                               |
|     | <b>Extra tools</b> (not included)<br>• Rubber mallet | <b>Extra gereedschap</b> (niet mee-geleverd)<br>• Rubber hamer |                                                      |



1A

## • English

**1A** Tap two dowels into the bottom of each upright.

## • Nederlands

**1A** Tik twee deuvels in de onderkant van beide staanders.

• English

**1B** Assemble the uprights and the feet of the floorstand by inserting the dowels of the uprights into the holes.

Insert a barrel nut in the lower hole on the inside of the upright. Make sure that the slot of the barrel nut faces outward. The slot should be vertical (the direction of the bolt).

**1C** Slide the washer onto the bolt and screw the bolt into the barrel nut. Tighten the bolt.

**1D** Insert the horizontal support with its dowels into the right upright (with the holes) and fasten the connection by screwing the star knob onto the protruding threaded end.

**1E** Assemble the left side in the same way.

• Nederlands

**1B** Bevestig de verticale regel op de voet onderstel door de deuvels in de gaten te duwen. Steek een stifmoer in het gat waarbij het sleufje van de stifmoer naar de buitenkant wijst in de richting van het schroefgat.

**1C** Schuif een ring op de bout en steek deze in het gat onder onder horizontale voetsteun. Draai de bout stevig vast in de stifmoer met behulp sleutel 10.

**1D** Steek de horizontale dwarsregel met de deuvels in de rechter staander (die met de gaten) en maak de verbinding door de sterknop op het uitstekende draadeinde stevig vast te schroeven.


**1E** Monteer op dezelfde manier de linker zijkant.



1B



1C

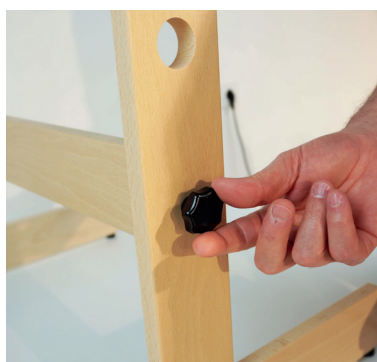

1D



1E

# PLACING THE LOOM ON THE FLOOR STAND

• English

**2A** Slide washers onto the two remaining bolts and insert them into the holes of the loom side.

**2B** Insert the barrel nuts into the holes on the inside of the uprights of the floor stand. Make sure that the slot of the barrel nut faces outward and in vertical direction.

**2C** Place the loom with the bolts protruding, into the holes ontop of the uprights, carefully. Screw the bolt into the barrel nut. Tighten the bolt using the 10mm wrench. Be careful while finishing this step as the loom will easily fall off the stand until the bolts are secure. Be sure to support the loom well.

If the Jane is on the stand, Jane cannot be folded flat. You have to remove the loom from the floor stand before folding it.


• Nederlands

**2A** Schuif de ringen op de twee overgebleven bouten en steek ze in de gaten in de zijkanten van het getouw.

**2B** Steek de twee stiftmoeren in de openingen bovenaan de binnenkant van de staanders van het onderstel. De sleuf van de stiftmoer moet verticaal staan (richting van de schroefdraad).

**2C** Plaats het weefgetouw met de bouten in de gaten op de bovenkant van de staanders zodat de bout in de opening valt. Schroef de bout vast met de moersleutel 10 mm.

Als de Jane op de standaard staat kan het getouw niet plat worden opgevouwen. Je moet de Jane dus eerst van het onderstel halen voor je het invouwt.

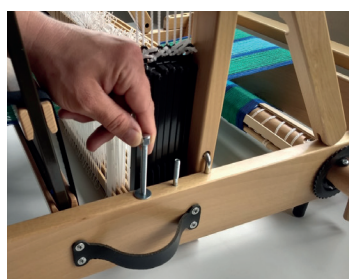

2A



2B



2C

PLACING THE LOOM ON THE FLOOR STAND / GETOUW OP ONDERSTEL PLAATSEN  
FLOOR STAND ONDERSTEL JANE / KLIK / KOMBO 202405 - EN/NL

With the Jane it is easy to move the warpbeam and / or the cloth beam to the floorstand. It is also possible to place a 2nd warpbeam in the floorstand. Only make this change when there is no warp on the loom.

**3A** Jane: Remove the Texsolv tie up cords from the beam to be moved. Remove the blocking bushing from the beam. These are on the inside on the right. Pull the beam out of the loom. Klik and Kombo: With these looms you have to unscrew the ratchet to remove the beam. Insert the beam into the floorstand and reattach the locking bushing (Jane) or the ratchet (Klik – Kombo) Then move the brake pawl to the floor stand.

**3B** This picture shows how the warp is attached to the beams in the floor stand.

**3C** Additional Texsolv beam cords are supplied with the floor stand to handle the longer distance from the beam to the apron bar. Check that the length of the cords is equal to the length of the original cords in the loom. With a permanent marker (sharpie), mark the holes that are at the same height.


Place the 6 cords on the screws of the warp or cloth beam in the floorstand: One cord on the two outer screws, 2 cords on each of the middle two screws.

At the end, take a loop of the cord (from the long part) through the marked hole in the cord. Do this with all cords.


Attach the cords to the apron bar with a loop knot.



3A

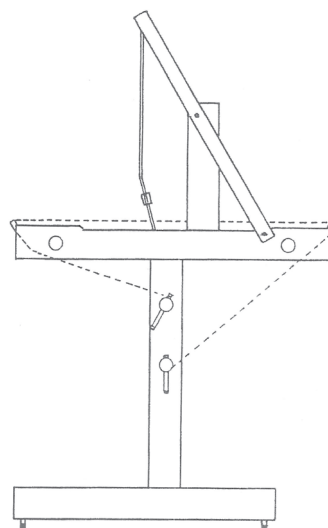

3B

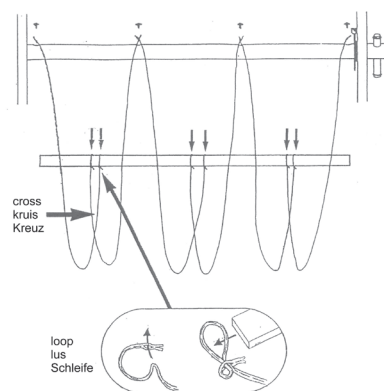

3C

Bij de Jane kun je zonder veel moeite de scheerboom en/of de doekboom naar het onderstel verplaatsen. Het is ook mogelijk extra bomen in het onderstel te plaatsen, om bijvoorbeeld met scheringmaterialen te gebruiken met verschillende spanningen. Op het moment van verplaatsen moet er geen schering op het getouw staan.

**3A** Jane: Verwijder de aanbindkoorden van de te verplaatsen boom. Verwijder de blokkeerbusjes op de bomen. Deze zitten aan de binnenzijde aan de rechterkant. Trek de boom uit het getouw

Klik en Kombo: Bij deze getouwen moet je het palwiel losschroeven om de boom te verwijderen.

Plaats de bomen in het onderstel en breng de blokkeerbus (Jane) of het palwiel (Klik – Kombo) weer aan

Verplaats daarna de remballen naar het onderstel.

**3B** Deze tekening laat zien hoe de schering aan de bomen in het onderstel bevestigd wordt.

**3C** Bij het onderstel worden extra Texsolv boomaanbindkoorden geleverd om de langere afstand van de boom tot de aanbindlat vanuit het onderstel te kunnen overbruggen. Controleer of de lengte van de koorden gelijk is aan lengte van de koorden in het getouw. Markeer met een viltstift de gaten die op gelijke hoogte zijn.

Plaats de 6 koorden op de schroeven van de scheer- of doekboom in het onderstel: Een koord op de beide buitenste schroeven. Op de middelste twee schroeven komen elk 2 koorden. Haal aan het eind een lus van het koord (van uit het lange deel door het gemarkeerde gat in het koord). Doe dit met alle koorden.

Plaats de lussen op de aanbindlat. Door ze te kruisen zullen ze op de plaats van markeringen op de aanbindlat blijven zitten.

**Part# extra warp beams / Artikelnummers extra scheerbomen:**

WA0101 – Klik / Kombo 40

WA0105 – Jane 40 (incl. extra back beam / achterboom)

WA0352 – Jane 50 (incl. extra back beam / achterboom)

WA0108 – Jane 70 (incl. extra back beam / achterboom)

## NOTES

[illegible]