


JENN-E

INSTRUCTION • INSTRUCTIE

#SP0104C

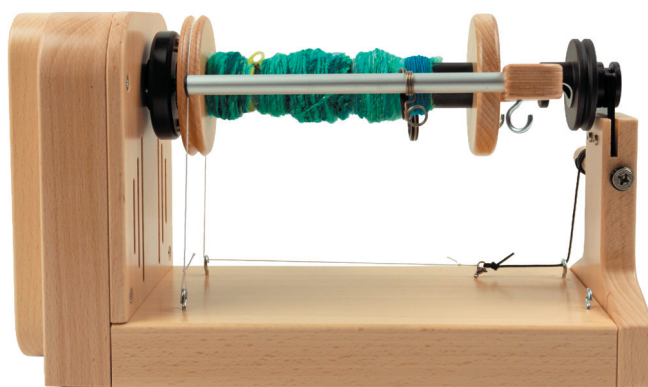

INSTRUCTION • INSTRUCTIE
JENN-E V3 - EN/NL

INTRODUCTION

• English

Congratulations with your purchase of Louët's E-Spinner, the Jenn-E. We are pleased to introduce this stylish and unique E-Spinner package. The wooden case provides a uniquely Louët look. It also allows a user to have everything contained and able to carry with you.

Louët has developed a new system to allow users to choose between Scotch tension (ScT) and Irish tension (IrT). Louët's standard ScT bobbins are smaller than our IrT bobbins, and a common request has been for larger ScT bobbins.

With Jenn-E, we have accomplished this allowing a user to choose their favorite tension system, while having a slightly larger bobbin than the current IrT bobbin from Louët.

Our Jenn-E has a foot-pedal on/off switch as well as a manual speed control dial. Spin direction control switch, Z/S and a neutral position (which doubles as an off position)

You can use these instructions in conjunction with the video found at this link or this QR code.
www.youtube.com/@LouetWorldwide



We hope you enjoy your Louët Jenn-E!

• Nederlands

Gefeliciteerd met uw aankoop van de Louët E-Spinner, de Jenn E-Spinner. Met veel plezier introduceren we deze stijlvolle en unieke E-Spinner verpakking. De houten kist zorgt voor een unieke Louët look. De houten kist is zo ontworpen, dat de kist makkelijk mee te nemen is.

Louët heeft een nieuw systeem ontwikkeld waarmee gebruikers kunnen kiezen tussen Scotch tension (ScT) of Irish tension (IrT). De standaard ScT spoelen van Louët zijn kleiner dan onze IrT spoelen, en een veelgehoorde vraag was om grotere ScT spoelen te produceren.

Met de Jenn E-spinner hebben we dit voor elkaar gekregen, zodat de gebruiker voor zijn favoriete systeem kan kiezen en toch een spoel heeft die iets groter is dan de huidige IrT-spoelen van Louët.

Onze Jenn E-spinner heeft een aan/uit-schakelaar met voetpedaal en een draaiknop voor handmatige snelheidsregeling. Draairichtingsschakelaar, Z/S en een neutrale stand (die ook als uit-stand kan worden gebruikt).

U kunt deze instructies gebruiken in combinatie met de video in deze link of de QR-code.
www.youtube.com/@LouetWorldwide



We wensen je veel plezier met de Jenn E-spinner.

TABLE OF CONTENTS

INTRODUCTION/INLEIDING	1
TABLE OF CONTENTS/INHOUD	2
NAMES AND PARTS/NAMEN EN ONDERDELEN	3
1. UNPACKING YOUR JENN-E/UITPAKKEN	4
2. CHOOSING SCT OR IRT/KIEZEN TUSSEN SCT OF IRT.	9
3. PREPARING FOR SPINNING/VOORBEREIDEN.	11
FAQ/ VEELGESTELDE VRAGEN.	14



CAUTION/LET OP:



The black feet of the Jenn-E may leave marks on your table. Handle with care to avoid damage.



The ScT locking adapter (BT0300) and M3x6 screw (BB0138) is included within the Jenn-E body to address transportation concerns. For installation, please refer to page 9 or watch the instructional video.


• English

• Nederlands

De zwarte voetjes van het Jenn-E kunnen afgeven op je tafel. Ga voorzichtig te werk om schade te voorkomen.

De ScT adapter (BT0300) en M3x6 schroef (BB0138) is voorgemonteerd in de Jenn-E behuizing om transportproblemen aan te pakken. Raadpleeg pagina 9 of bekijk de instructievideo voor de installatie.

NAMES AND PARTS

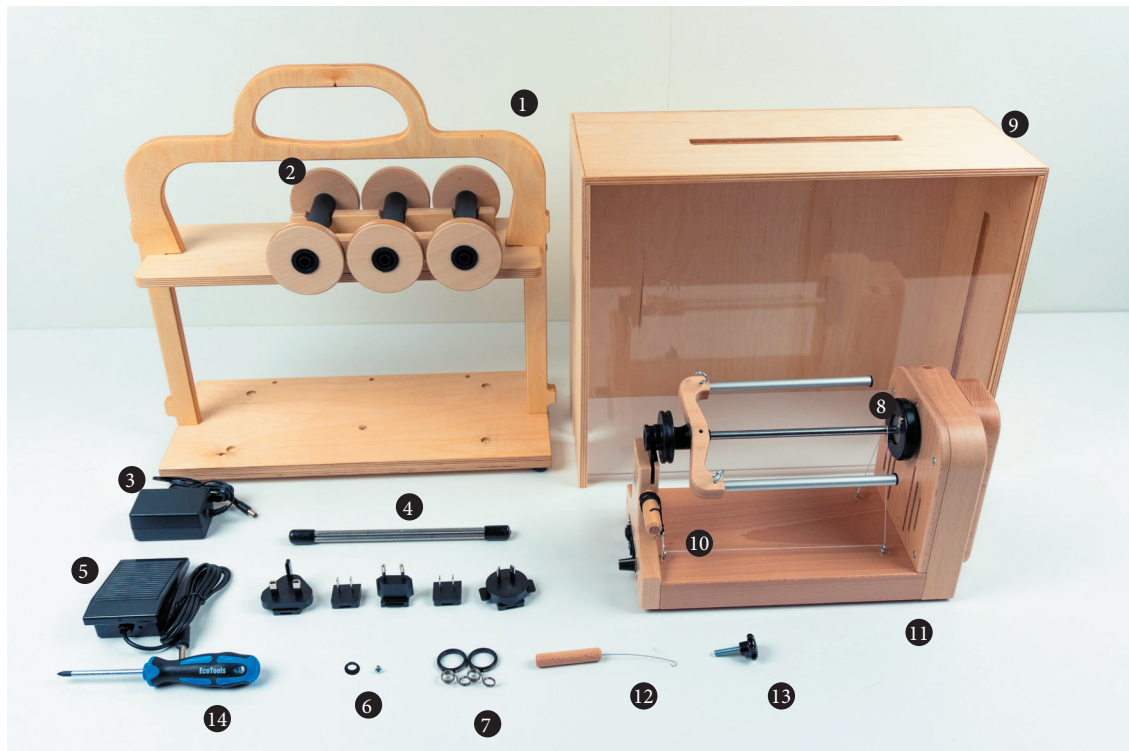

• English

• Nederlands

#PARTS

1	Inner wooden housing	Houten binnen behuizing	HH0042
2	3 x bobbins	3 x spoelen	SA0155
3	1 x power supply	1 x voeding	BD0035
4	3 x lazy kate bars	3 x lazy kate staven	BT0023
5	1 x foot pedal	1 x voet pedaal	BD0147
6	Orifice reducer (black) M3x6 screw (spare)	Spingat verkleiner (zwart) M3x6 schroef (reserve)	SR0185 BB0138
7	2 x sliding guides	2 x vluchtschuijjes	BT0304
8	1 x flyer	1 x vlucht	SA0154
9	Wooden cover/Case	Houten hoes/koffer	HH0042
10	1x IrT tension cord 1x ScT tension cord	1x IrT afremkoord 1x ScT afremkoord	IrT: BH0278 ScT: BH0279
11	Jenn-E base	Jenn-E base	HH0045
12	1 x threading hooks	1 x rijghaak	SA0142
13	Star knob	Ster knob	BA0189
14	Screwdriver Pz2	Schroevendraaier Pz2	BZ0049

1. UNPACKING YOUR JENN-E

• English

You have already opened the box to gain access to these instructions. While there is not too much assembly required, do read through to make sure you are fully informed.

A Remove the two top buffers.

B Take ahold of the wooden handle and pull your Jenn-E out of the box. There are extra buffers on each side making it a snug fit. These are in-place to protect Jenn-E in transport. Place Jenn-E on the floor or a low table.

• Nederlands

U hebt de doos al geopend om toegang te krijgen tot deze instructie. Er is niet al te veel montagewerk nodig, maar lees het toch even door om er zeker van te zijn dat u volledig op de hoogte bent.

A Verwijder de twee bovenste buffers.

B Pak het houten handvat vast en haal de Jenn E-spinner uit de doos. Aan elke kant zitten extra buffers, zodat het geheel goed past. Deze zitten op hun plaats om de Jenn E-spinner tijdens het transport te beschermen. Zet de Jenn E-spinner op de vloer of op een lage tafel.



A



B



C

UNPACKING THE JENN-E • UITPAKKEN JENN-E
JENN-E INSTRUCTION/INSTRUCTIE V3 - EN/NL

• English

The plexiglass front allows you to see what's inside. Hold the cover by the sides as shown in the image and lift the cover straight up. Set it aside. The cover can be used as a stand from which to spin, however, this will amplify any sounds or vibrations.

D Remove Jenn-E from the inner case and place on a table or on the cover.

E We added a star knob to ensure the safety of the Jenn-E during transportation. **F** To remove the knob, simply hold your Jenn-E securely or lean it against a wall, and turn the knob counterclockwise.

• Nederlands

Door de plexiglazen voorkant kunt u zien wat er in zit. Houd het deksel aan de achterstaanders vast zoals op de afbeelding en til het deksel recht omhoog. Zet het deksel aan de kant. Het deksel kan gebruikt worden als standaard om te spinnen, maar dit zal eventuele geluiden of trillingen versterken.


D Verwijder de Jenn E-spinner uit de binnenste behuizing en plaats deze op een tafel of op het deksel.

E We hebben een sterknop toegevoegd om de Jenn-E tijdens transport te beveiligen.

F Om de knop te verwijderen, houd je de Jenn-E stevig vast of leun deze tegen een muur en draai de knop tegen de klok in.



D

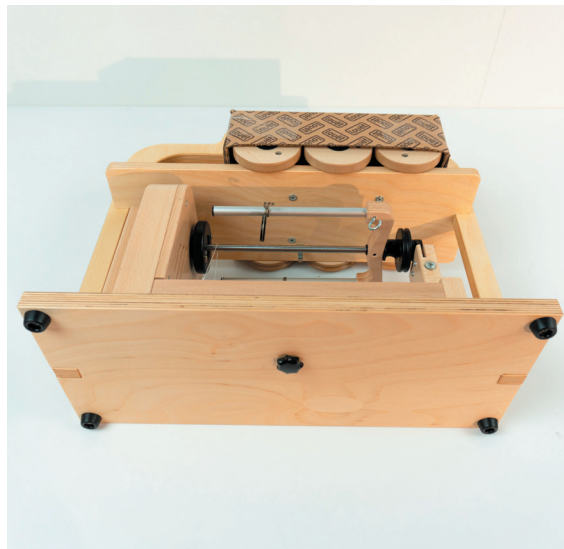

E



F



G

• English

H There are 3 lazy kate bars. They fit in the three holes of the inner casing floor.

I The threading hook can be stored in the tube located inside the main body of the Jenn-E, on the back side

• Nederlands

H Er zijn 3 asjes voor de twijspoelhouder. De 3 asjes passen in de drie gaten van de bodem van de binnenbehuizing.

I De rijghaak bevindt zich in de buis die aan de achterkant van de Jenn-E is bevestigd voor gemakkelijke toegang.



• English

NOW LET'S TEST THE POWER AND MOTOR.

G Take the foot pedal and plug into the front as shown.


H Take the power supply, plug into a power outlet and plug into the back of Jenn-E.

• Nederlands

NU KAN U HET VERMOGEN EN DE MOTOR TESTEN.

G Sluit het voetpedaal aan op de voorkant zoals afgebeeld.

H Steek de voedingsadapter in een stopcontact en sluit deze aan op de achterkant van de Jenn-E-spinner.

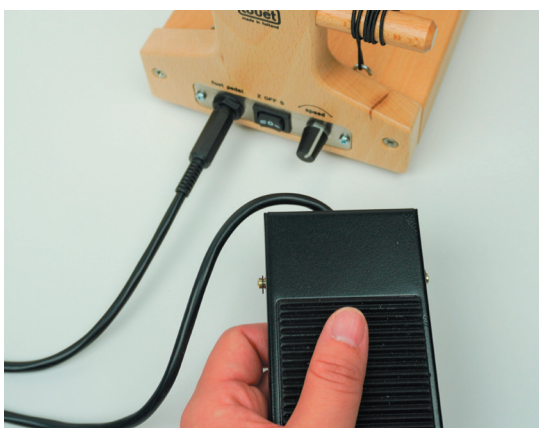

G



H

• English

J Place the direction switch to S and turn the speed dial to to ½. Now click and release to activate the Jenn-E's motor.

K You will see the flyer adapter turn. If not, make sure the spin switch is either on Z or S, not in the middle. Check your power supply.

If there continues to be no power to your Jenn-E, contact Louët support.
support@louet.zendesk.com

• Nederlands

J Zet de richtingsschakelaar op S en draai de snelheidsknop op ½. Klik nu op het voetpedaal en laat los om de motor van de Jenn E-spinner te activeren.

K U zult de vlucht adapter zien draaien. Zo niet, controleer dan of de draaischakelaar op Z of S staat, de schakelaar moet niet in het midden staan. Controleer de voeding.

Als de Jenn E-spinner niet gaat draaien, neem dan contact op met Louët support.
support@louet.zendesk.com



J



K

2. CHOOSING SCT OR IRT

• English

2.A The key to switching between ScT and IrT is the use of a small locking adapter. When using the locking adapter, the flyer is blocked so that it turns with the motor axel. This is needed in ScT to allow tension control on the bobbin.

Be careful to place the ScT adapter and bolt back in the black accesory bag so you do not lose it. The locking adapter is delivered inside the black accesory bag along with the securing bolt.

If you wish to have tension control on the bobbin (IrT), you simply remove the locking adapter.

2.B The position of the brake cord is the second factor when setting up ScT or IrT.



• Nederlands

2.A Het schakelen tussen ScT en IrT is het gebruiken van een kleine adapter. Als u de ScT adapter gebruikt, wordt de vlucht geblokkeerd zodat hij met de motor-as meedraait. Dit is nodig in ScT om spanningscontrole op de spoel mogelijk te maken.


Zorg ervoor dat u de ScT adapter en de bout terugplaatst in de zwarte accessoiretas zodat u ze niet verliest. De vergrendelingsadapter wordt samen met de borgbout geleverd in het zwarte accessoirezakje.

Als u de spanning op de spoel wilt regelen (IrT), verwijdert u gewoon de vergrendelingsadapter.

2.B De positie van het afremkoord is de tweede factor bij het instellen van ScT of IrT.

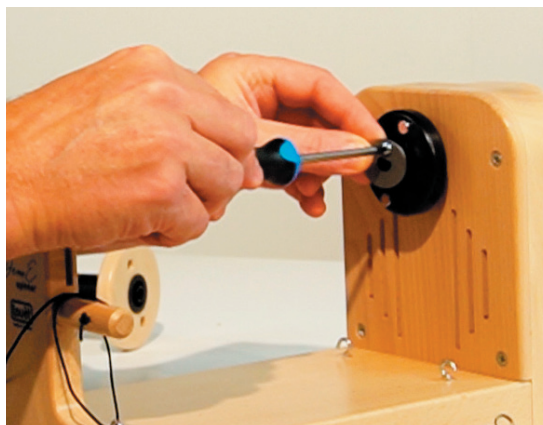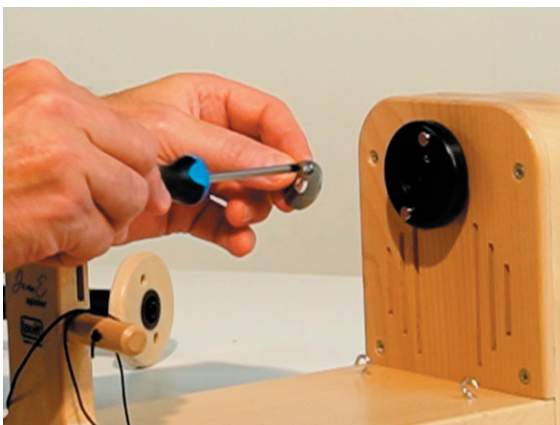

2.A

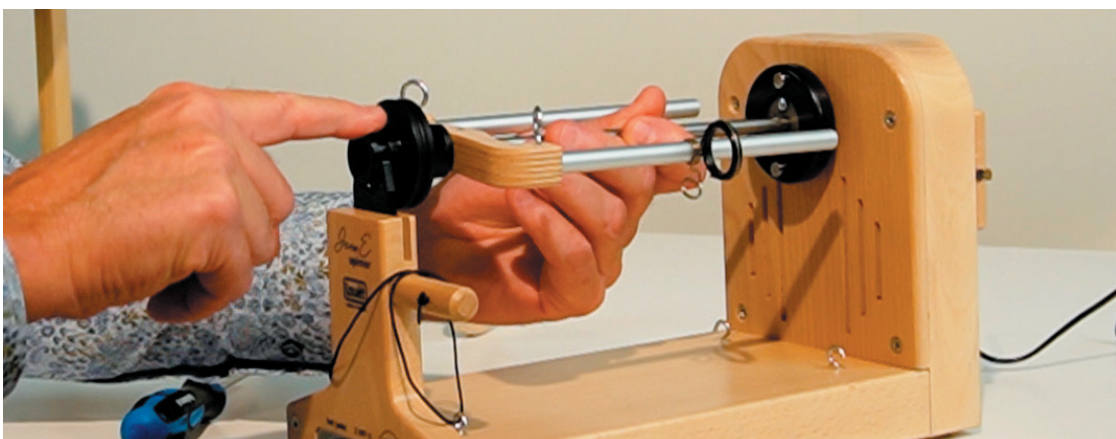

2.B

• English

We have provided 2 different tension cords **2.C** the longer cord is for ScT as it needs to stretch from the tension adjustment knob to the far end of Jenn E, around the hook and up over the bobbin end, before being fixed to the hook on the other side. The cotton cord should run over the bobbin and attach between the two eye hooks as shown in **2.C**

2.D For IrT, the path is shorter, though similar, but on the near end to the tension knob. IrT uses elastic cord only.

• Nederlands


Er zijn twee verschillende remkoorden meegeleverd. **2.C** het langere koord is voor de ScT, omdat het van de spanningsknop naar het uiteinde van Jenn E-spinner moet lopen, het koord moet ook rond de haakjes en over het uiteinde van de spoel heen lopen. Dit moet voordat het aan de andere kant aan de haak wordt bevestigd.

Het katoenen moet aan de beide achterste haakjes en over de spoel. **2.C**

2.D Voor IrT is het pad korter, maar vergelijkbaar, maar aan de kant van de spanningsknop. IrT gebruikt alleen het elastische koord.



2.C

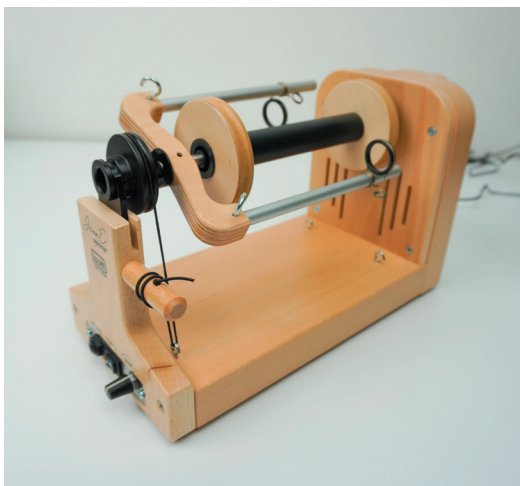

2.D

CHOOSING SCT OR IRT • KIEZEN VOOR SCT OF IRT
JENN-E INSTRUCTION/INSTRUCTIE V3 - EN/NL

3. PREPARING FOR SPINNING

• English

Let's place the flyer.

3.A Add the sliding guides to your flyer arms. One slider on each arm. Squeeze the ends of the guide together to make the hole looser. Slip the loosened guide on the flyer arm. Repeat on the other side of the flyer.


3.B Place a bobbin on the flyer. The whorl or groove end should be on the far end of the flyer, away from the orifice, to accommodate ScT.

• Nederlands

Nu kan u de art yarn flyer plaatsen.

3.A Voeg de schuifjes toe aan de vluchtarmen. Eén schuifje op elke arm. Knijp de uiteinden van de geleider samen om het gat losser te maken. Schuif de losgemaakte geleider op de vluchtarm. Doe dit zelfde aan de andere kant van de vlucht.

3.B Plaats een spoel op de vlucht. Het uiteinde van de spoel of groef moet aan het uiteinde van de vlucht zitten, om de ScT mogelijk te maken.

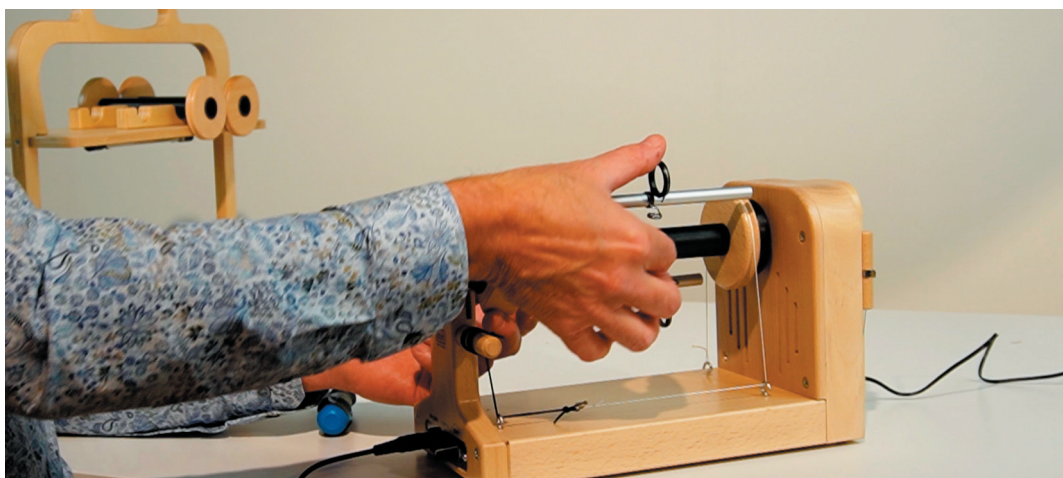

3.A



3.B

• English


3.C Now place the flyer rod in locking adapter (ScT) or simply in the bobbin adapter (IrT). The orifice clicks into place in the front support bearing. You may want to look at the available video to better understand how to place the flyer.

3.D Add a leader to your bobbin and thread it to prepare for spinning. Louët bobbins have a slot in the middle of the center core. Place a knot in your leader end and slide it in the groove. Slide the knot forward and pull slightly to lock the leader in place.

• Nederlands

3.C Plaats nu de vluchtas in de vergrendelingsadapter (ScT) of gewoon in de spoeladapter (IrT). Bij het plaatsen van de vluchtas is het belangrijk dat de platte kant van de as naar beneden wijst. Het spingat klikt op zijn plaats in het spingatlager. Voor meer uitleg, bekijk de video.

3.D Voeg de begin draad toe aan u spoel en rijg hem in om het spinnen voor te bereiden. Louët spoelen hebben in het midden van de kern een gleuf. Leg een knoop in het uiteinde van het draad en schuif de draad in de gleuf. Schuif de knoop naar voren en trek een beetje om de begin draad vast te zetten.

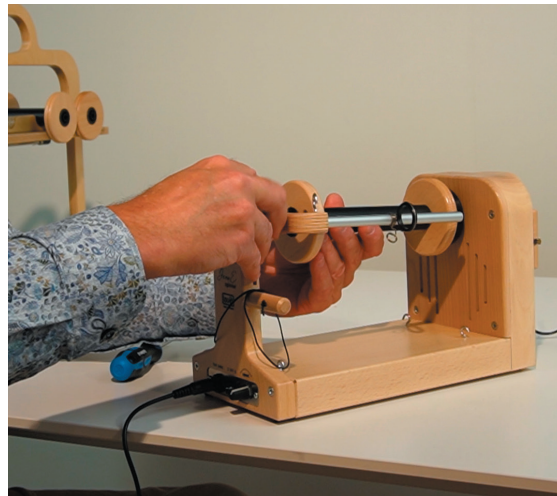

3.C



3.D

• English

3.E Move the sliding guide you plan to use, forward on your flyer arm so that it is more forward on the flyer than the leader slot. If it is behind, the leader knot will easily slip out.

3.F Guide your leader yarn through the sliding guide, then around the corner hook screw and finally through the orifice.


Now you are all set to start spinning!

• Nederlands


3.E Schuif het schuifje die u van plan bent te gebruiken naar voren op de vluchtarm zodat deze meer naar voren komt, en voor het punt komt waar de begindraad begint. Als hij achteraan zit, zal de begindraad gemakkelijk naar buiten glijden.

3.F Leid de begindraad door de schuifgeleider. Daarna rond de hoekhaakschroef en uiteindelijk door de opening.

Nu kunt u de spinner gebruiken!

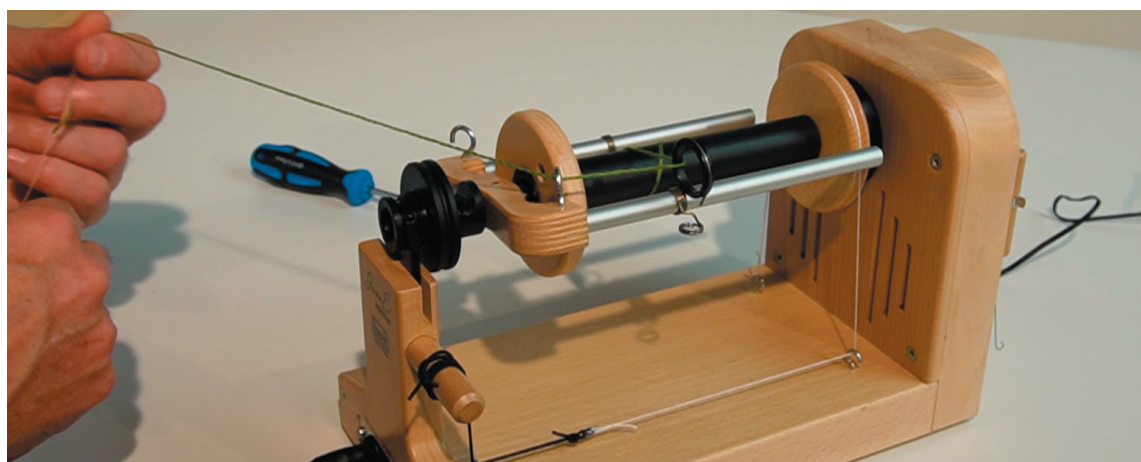

3.E

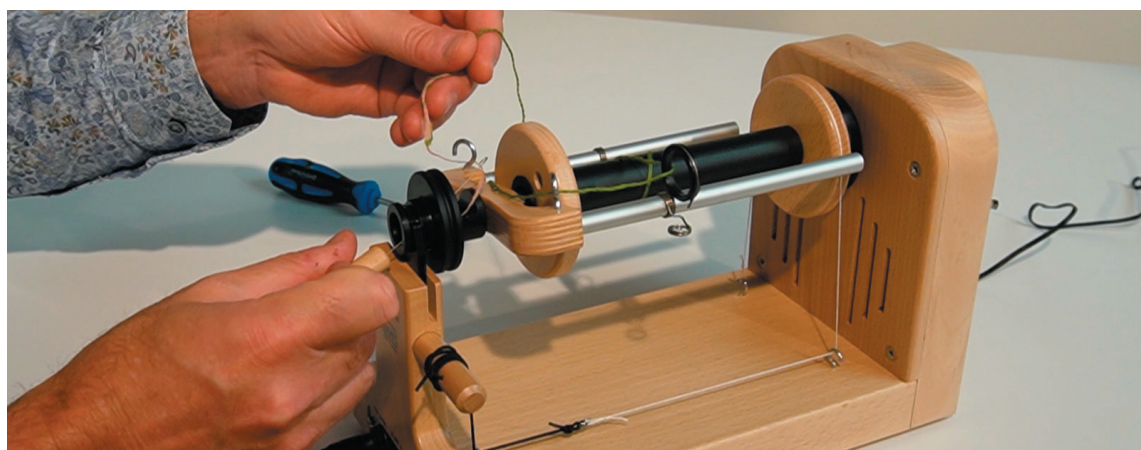

3.F

COMMONLY ASKED QUESTIONS

- English

If your Jenn-E squeaks, add Vaseline to the orifice and orifice support.

- Nederlands

Als je Jenn-E piept, breng dan wat vaseline aan op de spingat en de spingatsteun.

NOTES

[illegible]